


- 
- * Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
 - * Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20897A
Croatian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

**Samsung
M7500**



Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE 0168



Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalu, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser



Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" című 53. oldalon.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon.

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

-  Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
- Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
- [] Označava tipku na telefonu. Na primjer, []
- < > Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Odaberi>



- **3G**

Telefon može raditi u 3G okruženju koje omogućuje puno brži prijenos podataka, videoprijenos i konferencijsku videovezu.

Posebne značajke telefona



- **Korisnički stvorena tema**

Stvorite vlastitu temu pomoću omiljenih slika i boja za pozadinu.



- **MobileBlog**

Dijelite fotografije i videozapise na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.



- **RSS čitač**

Koristite RSS čitač kako biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.



- **Kamera i videokamera**

Pomoću modula kamere telefona snimate fotografiju ili video.



- **Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player**

Izravni prijenos glazbenih datoteka iz aplikacije Windows Media Player na telefon.



- **MP3 player**

Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Tijekom slušanja glazbe možete koristiti ostale funkcije telefona.



- **FM radio**

Slušajte omiljene radiostanice bilo gdje, bilo kad.



- **Ispis digitalnih podataka**

Ispišite slike, poruke i ostale osobne podatke izravno s telefona.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke, te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Web preglednik**

Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije kao i široki raspon medijskog sadržaja.

Sadržaj

Sadržaj kutije **8**

Provjerite imate li sve ove stavke

Uvod **9**

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona	9
Uključivanje ili isključivanje napajanja	10
Dijelovi telefona	10
Tipke i ikone	12
Funkcije pristupanja meniju	16
Upotreba ikona prečaca	16
Unos teksta	17
Prilagodba telefona	19
Upotreba dodatne memorijske kartice	22

Što još možete osim telefonirati **24**

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, music playerom, web-petraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv	24
Upotreba kamere	26
Učitavanje fotografija i videozapisa na web	28
Reproduciranje glazbe	29
Slušanje FM radija	33
Pretraživanje weba	34
Upotreba Imenika	35
Slanje poruka	36
Pregled poruka	38
Upotreba Bluetooth veze	39
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu	40

Funkcije menija **42**

Navedene su sve mogućnosti menija

Zdravstvene i sigurnosne informacije **53**

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>. (Ovisno o regiji, pritisnite [Sredina] u načinu mirovanja.)

1 Popis poziva

2 Imenik

3 Glazba

- 1 MP3 player
- 2 Prepoznavanje glazbe

4 Pretraživač¹

- 1 Idi na početnu stranicu
- 2 Unesite adresu
- 3 Favoriti
- 4 Spremljene stranice
- 5 Povijest
- 6 Postavke

5 Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Dolazne poruke
- 3 Email poruke
- 4 Priprema
- 5 Odlazne
- 6 Poslano
- 7 Moje mape
- 8 Obrasci
- 9 Brisanje
- 10 Postavke
- 11 SOS poruke²
- 12 Stanje memorije

6 Datoteke³

Slike
Video
Zvukovi
Ostalo
Stanje memorije

7 Organizator

- 1 Kalendar
- 2 Zapis
- 3 Obaveza
- 4 Svjetsko vrijeme
- 5 Kalkulator
- 6 Preračunavanje

8 Kamera

9 FM radio

* Aplikacije

- 1 Uređivanje slika
- 2 Igrice i ostalo
- 3 Diktafon
- 4 Bluetooth
- 5 Sinkronizacija²
- 6 Odbrojanje
- 7 Štoperica
- 8 RSS čitač
- 9 SIM usluge⁴

0 Alarmi

Postavke

- 1 Profili
- 2 Zaslon i osvjetljenje
- 3 Vrijeme i datum
- 4 Postavke telefona
- 5 Postavke aplikacija
- 6 Sigurnost
- 7 Postavke mreže
- 8 PC veze
- 9 Čarobnjak za postavke
- 10 Postavke memorije
- 11 Tvorničke postavke

1. Ovisno o davatelju usluga označeno i drugačije.
2. Dostupno samo ako to podržava vaša regija ili davatelj usluga.
3. Dodatne mape bit će dostupne ako umetnete memorijsku karticu.
4. Dostupno samo ako to podržava USIM ili SIM kartica.

Sadržaj kutije

Provjerite imate li sve ove stavke


- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.




Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati i ovisi o regiji i davatelju usluga.

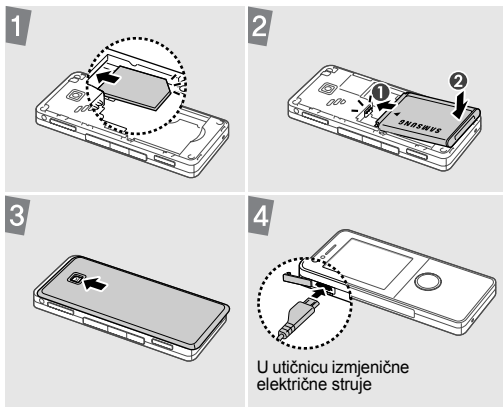

Instalacija i punjenje telefona

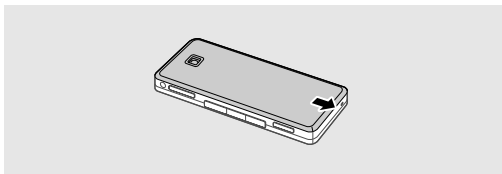

Uklanjanje poklopca baterije



Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite i držite []. 2. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <Potvrda>. 3. Nakon otvaranja Čarobnjaka za postavljanje, prilagodite telefon prema želji.
Isključivanje	Pritisnite i držite [].

Dijelovi telefona

Prednja strana



* Za mikro USB stereo slušalice

Stražnja strana



* Za 3,5 mm-ske vanjske slušalice



Tipkovnicu možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje funkcija telefona pritiskom na bilo koju tipku. Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite i držite [*].

Tipke i ikone

Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja pomaknite se kroz ikone prečaca.

U načinu Meni pomaknite se kroz opcije menija.

Odaberite označenu mogućnost ili potvrdite unos.



Upućivanje ili prihvatanje poziva.

U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.



Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Prekid poziva.

U načinu Meni poništite ulaz i vratite se u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i nekih posebnih znakova.

U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti. Pritisnite i držite [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.



U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali Tihi profil. Pritisnite i držite [*] da biste otključali tipkovnicu. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.



Prilagodba glasnoće zvuka.

U načinu mirovanja pritisnite i držite da biste uključili vanjsko svjetlo na nekoliko sekundi u crveno, zeleno i plavo.



Tijekom reprodukcije, pomaknite se na sljedeću datoteku. Pritisnite i držite da biste se pomakli prema naprijed u datoteci.



Pritisnite i držite da biste pokrenuli MP3 player. Početak, pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije.



Tijekom reprodukcije, vratite se na prethodnu datoteku. Pritisnite i držite da biste se vratili unatrag u datoteci.



U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru.

U načinu kamere snimite fotografiju ili video.

Ako promijenite zadanu funkciju tipke, možete otvoriti prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije.

Ikone

Sljedeće ikone mogu se pojaviti u gornjem retku zaslona kako bi označile status telefona. Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.



Jakost signala



Povezivanje s GPRS (2.5G) mrežom ili prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži



Povezivanje s EDGE mrežom ili prijenos podataka u EDGE mreži



Povezivanje s UMTS (3G) mrežom ili prijenos podataka u UMTS (3G) mreži



Povezivanje s HSDPA (3G+) mrežom ili prijenos podataka u HSDPA (3G+) mreži



Glasovni poziv u tijeku




Video poziv u tijeku



Aktivirana je značajka SOS poruke



Postavke profila:

-  : Normalno
 -  : Bešumno
 -  : Vožnja
 -  : Sastanak
 -  : Vani
 -  : Bez mreže
-



Pretraživanje interneta



Povezano na sigurnu web-stranicu



Bluetooth aktivan









Bluetooth slušalice ili komplet za upotrebu bez ruku spojeni



Povezan s računalom putem USB priključka



Nova poruka:

-  : SMS poruka
-  : MMS poruka
-  : e-poruka
-  : glasovna pošta
-  : push poruka
-  : konfiguracijska poruka



Memorijska kartica je umetnuta




Razina napunjenosti baterije



Trenutno vrijeme






Funkcije pristupanja meniju

Odaberite mogućnost	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku. 2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu opciju. 3. Pritisnite <Odaberi>, <OK> ili [Sredina] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju. 4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli na višu razinu. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
Upotreba brojeva menija	Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara željenoj opciji.

Upotreba ikona prečaca

U načinu mirovanja vidljive su ikone na zaslonu pomoću kojih možete pristupiti popularnim izbornicima.

Kretanje ikonama prečaca	<ul style="list-style-type: none"> • Da biste se pomicali među ikonama prečaca, pritisnite [Lijevo] ili [Desno]. • Da biste pristupili označenom meniju, pritisnite [Sredina].
---------------------------------	--

<p>Dostupne ikone prečaca</p>	<ul style="list-style-type: none"> •  : nova poruka. •  : pristup meniju MP3 player. •  : odabir profila. •  : otvaranje kalendara. •  : postavljanje boje vanjskog svjetla. <p>Dostupne ikone prečaca mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji.</p>
<p>Postavljanje omiljenih izborničkih prečaca</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite Postavke → Postavke telefona → Prečaci. 2. Pomaknite se na meni za promjenu. 3. Pritisnite <Promijeni>. 4. Odaberite željeni meni. 5. Pritisnite <Spremi>.

Unos teksta

<p>Promjena načina unosa teksta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite [*] da biste prebacili iz načina T9 u ABC način. Ovisno o regiji možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik. • Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način. • Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u unos simbola.
-------------------------------------	---

Način ABC	<p>Da biste unijeli riječ:</p> <p>Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.</p>
Način T9	<p>Da biste unijeli riječ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. 2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova. 3. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. <p>U protivnom pritisnite [0] da biste prikazali druge mogućnosti.</p>
Numerički način	Pritisnite tipke sa željenim brojevima.
Unos simbola	Pritisnite tipke sa željenim simbolima.
Ostale mogućnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite [1] da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove. • Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak. • Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač. • Pritisnite <Obriši> da biste znakove izbrisali jedan po jedan. • Pritisnite i držite <Obriši> da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik zaslona

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik** → **Jezik telefona**.
2. Odaberite jezik.
3. Pritisnite **<OK>** → **<Spremi>**.

Melodija zvona za poziv

Da biste promijenili svojstva profila napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil zvuka koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Uredi**.
4. Odaberite **Ton glas. poziva** → kategorija → ton zvona.
5. Odaberite **Ton video poziva** → kategorija → ton zvona.
6. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi**.

Da biste promijenili profil:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite željeni profil.
3. Pritisnite [Sredina].

Glasnoća tona tipke

U načinu mirovanja pritisnite [**+**/**-**] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Zaslon** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Slika**.
3. Pomaknite se dolje i odaberite **Pozadina**.
4. Odaberite kategoriju slike.
5. Odaberite sliku.
6. Pritisnite **<OK>**.
7. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi**.

Teme za zaslon

Da biste napravili temu:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Zaslon** → **Moja tema**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Novi** → **Jednostavno** ili **Stručno**.
3. Prilagodite temu prema želji slijedeći zaslon.

-
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Spremi>**.
 5. Pritisnite **<Da>** da biste primijenili temu.

Da biste primijenili temu:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Zaslon** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu.
3. Pritisnite **<Spremi>**.



Da biste brzo obnovili zadanu temu, unesite [*], [#], [8], [2], [7] i [#] u načinu mirovanja i pritisnite **<Da>**. Vaš se telefon automatski pokreće i koristi zadanu temu.

Profil Tiho

Profil Bešumno možete aktivirati da ne biste uznemirivali druge ljude. U načinu mirovanja pritisnite i držite [#].

Telefon zaključan

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite **<Spremi>**.

4. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite **<Potvrda>**.
5. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite **<Potvrda>**.


Upotreba dodatne memorijske kartice

Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja kartice.
- Ne vadite karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Ne izlažite karticu jakim udarcima.
- Ne dirajte izlaze kartice prstima niti metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.
- Držite kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili električnoj struji.

Umetanje memorijske kartice

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema gore.

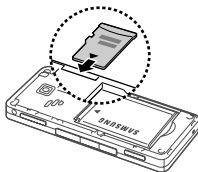

3. Vratite poklopac baterije.

Uklanjanje memorijske kartice

Uklonite karticu iz utora.





Što još možete osim telefonirati

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, music playerom, web-pretraživačem i drugim posebnim funkcijama


Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Pozivanje

Da biste uspostavili glasovni poziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].
Pritisnite [/> da biste prilagodili glasnoću.
3. Pritisnite [> da biste završili poziv.

Da biste uspostavili videopoziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Video poziv**.
3. Pritisnite [> da biste završili poziv.

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [↵].
U slučaju videopoziva, pritisnite <**Pokaži mi**> kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem kamere.
2. Pritisnite [⏮] da biste završili poziv.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom glasovnog poziva, pritisnite [Sredina], a zatim <**Da**> kako biste aktivirali zvučnik.


Ponovno pritisnite [Sredina] da biste vratili postavku na slušalicu.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.


Upućivanje konferencijskog poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.
Prvi poziv stavljen je na čekanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Konferencijski poziv**.
3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.

4. Tijekom konferencijskog poziva:
 - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Privatni poziv** da biste uspostavili privatni razgovor s jednim od sudionika.
 - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Kraj** → **Odaberite sudionika** → sudionik → **Odbaci** kako biste sudionika odbacili.
5. Pritisnite [>] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba kamere



Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera].
2. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.
3. Usmjerite objektiv kamere prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite [Sredina] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <> ili [Kamera] kako biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera].
2. Uzastopce pritisnite [1] kako biste prebacili u način snimanja.
3. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.
4. Pritisnite [Sredina] ili [Kamera] da biste započeli sa snimanjem.
5. Pritisnite  ili [Kamera] kako biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.
6. Pritisnite  ili [Kamera] da biste snimili novi video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moji video zapisi**.
2. Odaberite željeni video.

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Aktivirajte račun ShoZu

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivacija**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Slijedite zaslonske upute kako biste aktivirali račun.

Postavite odredišno web-mjesto

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog** → **Odredišta**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Novi**.
3. Slijedite zaslonske upute kako biste dodali novo odredišno web-mjesto.

Učitavanje datoteke

1. Pristupite aplikaciji, poput **Datoteke** ili **Kamera**.
2. Odaberite ili snimite fotografiju ili videozapis.
3. Pritisnite **<Opcije>** ili **<☰>** i odaberite **Pošalji na Internet**.

-
4. Odaberite odredište.
 5. Unesite naslov i opis pa odaberite oznaku.
 6. Pritisnite <**Pošalji**>.

Reproduciranje glazbe

Priprema glazbenih datoteka


Učinite to na sljedeće načine:

- preuzimanjem s weba putem bežične veze.
- preuzimanjem s računala putem programa Samsung PC Studio koji se može nabaviti odvojeno. Pogledajte korisnički priručnik Samsung PC Studio.
- primanjem putem Bluetooth veze.
- kopiranjem na memorijsku karticu. Pogledajte sljedeći odlomak.
- sinkronizacijom muzičkih datoteka s Windows Media Playerom. Pogledajte stranicu 30.



- Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).
- Kod umetanja memorijske kartice koja sadrži veliku količinu datoteka, tijekom ažuriranja baze podataka, može doći do usporenog rada telefona u trajanju od nekoliko minuta. To može utjecati i na neke funkcije telefona. To je privremena poteškoća i ne smatra se pogreškom telefona.


Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu u telefon.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite **<Spremi>**.
4. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
5. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
6. Odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteke** kad se na računalu pojavi skočni prozor.
7. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
8. Kada završite, odspojite telefon od računala.

Sinkronizacija s Windows Media Playerom


Glazbene datoteke možete kopirati na telefon sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Media player**.
2. Pritisnite **<Spremi>**.

-
3. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
 4. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
 5. Odaberite **Sync digital media files to this device** (Sinkr. digit. medijske datoteke s ovim uređajem) kad se na računalu pojavi skočni prozor.
 6. Unesite naziv telefona i kliknite **Finish** (Završi).
 7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
 8. Kliknite **Start sync** (Započni sinkronizaciju).
 9. Nakon završetka sinkronizacije isključite telefon s računala.

**Reprodukcija
glazbenih
datoteka**

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju i → glazbenu datoteku.

3. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
 - Sredina: pauziranje ili nastavak reprodukcije.
 - Lijevo: povratak na prethodnu datoteku. Pritisnite i držite da biste se vratili unatrag u datoteci.
 - Desno: pomicanje na sljedeću datoteku. Pritisnite i držite da biste se pomakli prema naprijed u datoteci.
 - **+**/**-**: prilagođava glasnoću zvuka.
 4. Pritisnite [] da biste zaustavili reprodukciju.
-

Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U zaslonu MP3 playera pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Otvori popis pjesama** → **Fonoteka** → **Popisi pjesama** → **Novi popis pjesama**.
2. Unesite naslov popisa za izvođenje i pritisnite **<Spremi>**.
3. Odaberite dodanu playlistu.
4. Odaberite **Dodaj**.
5. Odaberite željene datoteke i pritisnite **<OK>**.
6. Pomaknite se na datoteku i pritisnite [Sredina] za reprodukciju glazbe.

Slušanje FM radija



Upotrijebite mikro USB stereo slušalice samo za slušanje radija.

Slušanje radija

1. Priložene slušalice uključite u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **FM radio**.
3. Kad prvi put uključite FM radio, pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko traženje stanica.
Dostupne radio postaje automatski se spremaju.
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio postaje.
Možete pritisnuti i [Gore] ili [Dolje] kako biste odabrali spremljenu radio-stanicu.
5. Pritisnite [Sredina] da biste isključili radio.

Pohranjivanje radio postaja

Automatskim traženjem postaja:

1. Na zaslonu FM radija, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Auto. traženje**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili.
Dostupne radio postaje automatski se spremaju.

Ručnim postavljanjem:

1. Na zaslonu radija pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali željenu radio postaju.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj u favorite**.

Pretraživanje weba

Pokretanje web-preglednika

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač** → **Idi na početnu stranicu**. Otvara se početna stranica vašeg davatelja usluge.

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke preglednika pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku pritisnite [Sredina].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste pristupili opcijama preglednika pritisnite <**Opcije**>.




Opcije preglednika mogu se razlikovati ovisno o vašem davatelju usluga.

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → memorijsku lokaciju → **Novi**.
3. Za **Telefon** odaberite vrstu broja.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Da biste spremili kontakt, pritisnite [Sredina] ili pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi**.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Imenik>**.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [] da biste birali broj ili pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Uredi** da biste uredili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja Primatelj.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj multimediju** ili **Dodatno** → **Dodaj privitak**.
4. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara, zapis ili stavku oznake.
5. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodatno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite predmet poruke.

-
7. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja Primatelj.
 8. Unesite brojeve ili e-adrese odredišta.
 9. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj multimediju** ili **Dodaj kalendar**.
4. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara, zapis ili stavku oznake.
5. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja predmeta.
6. Unesite predmet e-mail poruke.
7. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja Primatelj.
8. Unesite adrese za e-poruke.
9. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
 2. Odaberite SMS poruku.
-

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
 2. Odaberite MMS poruku.
-

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Skidanje**.
3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Upotreba Bluetooth veze

Vaš je telefon opremljen Bluetooth tehnologijom koja vam omogućava bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku i daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije → Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Uključivanje** i pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Pomaknite se na **Vidljivost** i pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Pritisnite **<Spremi>**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije → Bluetooth → Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji kao što je **Imenik, Datoteke, Kalendar, Zapis, Obaveza** ili **Pretraživač**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji posjetnicu preko, Pošalji putem** ili **Pošalji adresu putem → Bluetooth**.
4. Potražite i odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.

Primanje podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti datoteke.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Možete se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz izbornika, bez zatvaranja zaslona izbornika koji koristite.

Promjena funkcije tipke kamere

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke → Postavke telefona → Tipka kamere**.
2. Odaberite **Promjena**.
3. Pritisnite **<Spremi>**.

Prebacivanje u aplikaciju

1. Tijekom korištenja menija pritisnite [Promjena aplikacije].
2. Odaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

- **Poziv:** otvaranje zaslona za pozivanje.
- **Poruke:** pristup izborniku **Poruke**.
- **Pretraživač:** pokretanje web-preglednika.
- **Igrice i ostalo:** otvara popis igara.

Zatvaranje svih pokrenutih aplikacija

1. Pritisnite [Promjena aplikacije].
2. Pomaknite se do **Prekinuti sve?**.
3. Pritisnite **<Da>**.

Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija menija na telefonu.

Popis poziva

Provjerite zadnje birane, primljene ili propuštene pozive.

Imenik

Potražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.

Glazba

Meni	Opis
MP3 player	Pristupite i slušajte sve glazbene datoteke razvrstane po različitim kriterijima. Također možete napraviti vlastiti popis pjesama.
Prepoznavanje glazbe	Preuzmite informacije za glazbene datoteke iz mrežne baze podataka i pretražite rezultate prepoznavanja. Možete dobiti informacije i o tome kako kupiti glazbene datoteke.

Pretraživač

Meni	Opis
Idi na početnu stranicu	Povežite telefon s internetom i učitajte početnu stranicu davatelja bežične web-usluge.
Unesite adresu	Unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web-stranici.
Favoriti	Spremite URL adrese kako biste brzo mogli pristupati web-stranicama.
Spremljene stranice	Pristupite popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.
Povijest	Pristupite popisu stranica koje ste nedavno posjetili.
Postavke	Pražnjenje cache memorije. Izbrišite kolačiće ili postavite želite li ih pohraniti ili ne. Promijenite postavke web-preglednika i pogledajte podatke o verziji i autorskom pravu. Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja bežičnom webu.

Poruke

Meni	Opis
Nova poruka	Stvorite i šalјite SMS, MMS i poruke e-pošte.
Dolazne poruke	Pristupite primljenim porukama.
Email poruke	Pristupite primljenim e-mail porukama.
Priprema	Pristupite porukama koje ste spremili za kasnije slanje.
Odlazne	Pristupite porukama koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.
Poslano	Pristupite poslanim porukama.
Moje mape	Stvorite nove mape i organizirajte poruke.
Obrasци	Napravite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka.
Brisanje	Odјednom izbrišite sve poruke u nekoј od mapa s porukama.
Postavke	Postavite različite opcije upotrebe usluge slanja i primanja poruka.

Meni	Opis
SOS poruke	Odredite opciju slanja i primanja SOS poruke. Možete poslati SOS poruku pritiskom na gumb [+/-] 4 puta dok su izložene tipke zaključane. Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
Stanje memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Datoteke

Meni	Opis
Slike, Video, Zvukovi, Ostalo	Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama pohranjenim u memoriji telefona.
Stanje memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.



Dodatne mape bit će dostupne ako umetnete memorijsku karticu.

Organizator

Meni	Opis
Kalendar	Evidentirajte raspored.
Zapis	Napravite podsjetnike važnih stvari i upravljajte njima.
Obaveza	Izradite popis obaveza koje trebate izvršiti.
Svjetsko vrijeme	Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta.
Kalkulator	Izvođenje aritmetičkih funkcija.
Preračunavanje	Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu.

Kamera

Pomoću kamere koja se nalazi u telefonu, možete slikati fotografije i snimati video.

FM radio

Preko FM radija na telefonu slušajte glazbu ili novosti.

Aplikacije

Meni	Opis
Uređivanje slika	Uredite slike pomoću različitih alata za uređivanje.
Igrice i ostalo	Pristupite integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.
Diktafon	Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove.
Bluetooth	Bežično povežite telefon s drugim Bluetooth uređajima.
Sinkronizacija	Sinkronizirajte osobne podatke kao što su kontakti, kalendarske stavke, zadaci i zapisi pomoću određenog web poslužitelja. Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
Odbrojavanje	Postavite razdoblje odbrojavanja telefona.
Štoperica	Mjerite proteklo vrijeme.
RSS čitač	Spremite najdraže kanale s vijestima ili blogovima u biblioteke i preuzmite najnovije i ažurirane informacije kad god poželite.
SIM usluge	Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge. Ovisno o USIM ili SIM kartici, ovaj izbornik možda je dostupan, ali bit će drugačije označen.

Alarmi

Postavite jutarnju budilicu ili upozorenje za događaj u određeno vrijeme.

Postavke

Meni	Opis
Profili	Promijenite postavke tona za različite događaje ili situacije.
Zaslon i osvjetljenje → Zaslon → Početni zaslon	Promijenite sliku pozadine koja je prikazana u načinu mirovanja i odaberite vrstu sata.
Zaslon i osvjetljenje → Zaslon → Moja tema	Odaberite ili napravite temu za zaslon.
Zaslon i osvjetljenje → Zaslon → Izgled menija	Odaberite izgled prikaza glavnog izbornika.
Zaslon i osvjetljenje → Zaslon → Zaslon biranja	Prilagodite postavke izgleda zaslona tijekom biranja.
Zaslon i osvjetljenje → Zaslon → Pozdravna poruka	Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.
Zaslon i osvjetljenje → Osvjetljenje → Zaslon	Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Meni	Opis
Zaslon i osvjetljenje → Osvjetljenje → Trajanje	Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi.
Zaslon i osvjetljenje → Osvjetljenje → Osvjetljenje tipkovnice	Postavite način na koji telefon upravlja korištenjem osvjetljenja tipkovnice.
Zaslon i osvjetljenje → Emporio osvjetljenje	Odaberite boju i podesite svjetlinu vanjskog svjetla.
Vrijeme i datum	Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum.
Postavke telefona → Jezik	Odaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta ili način unosa teksta.
Postavke telefona → Prečaci	Odaberite izborničke prečace za prikaz u načinu mirovanja.
Postavke telefona → Auto. zaključavanje tipkovnice	Postavite da telefon automatski zaključava tipkovnicu nakon isključivanja zaslona.
Postavke telefona → Tipka kamere	Postavite zadanu funkciju [Tipke za prebacivanje Kamere/ Aplikacije].
Postavke aplikacija	Da biste mogli koristiti aplikacije dostupne na telefonu, prilagodite postavke.

Meni	Opis
Sigurnost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključavanje	Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje SIM kartice postavite telefon da radi samo s trenutnom USIM ili SIM karticom.
Sigurnost → PIN zaključan	Aktivirajte PIN kako biste zaštitili USIM ili SIM karticu od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → Zaključavanje privatnosti	Zaključajte pristup porukama, datotekama, popisima poziva, kontaktima, kalendarima, zapisima ili obavezama.
Sigurnost → FDN način	Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako USIM ili SIM kartica to podržava.
Sigurnost → Promijeni šifru telefona	Promijenite lozinku telefona.
Sigurnost → Promijeni PIN	Promijenite PIN.
Sigurnost → Promijeni PIN2	Promijenite PIN2.

Meni	Opis
Sigurnost → Mobilni lokator	Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom USIM ili SIM karticom. Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge.
Postavke mreže → Odabir mreže	Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže.
Postavke mreže → Način rada mreže	Postavite odgovarajuću frekvenciju, kad putujete u inozemstvo.
Postavke mreže → Preporučene mreže	Dodajte novu mrežu popisu omiljenih mreža, ako to vaša USIM ili SIM kartica podržava.
Postavke mreže → Veze	Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje telefona s mrežom.
PC veze	Odaberite USB način koji će se koristiti kad telefon povezujete s računalom putem USB sučelja.

Meni	Opis
Čarobnjak za postavke	Brzo prilagodite osnovne postavke telefona. Odaberite željene mogućnosti pojedine postavke prateći zaslonske upute.
Postavke memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Memoriju možete i isprazniti.
Tvorničke postavke	Promijenjene postavke vratite na tvorničke.

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.¹

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,779 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).

- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštuju posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research. Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujujte sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.


Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [.

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti.

Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prijava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima prikupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi uz proizvod ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućanski korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi se ostvarilo recikliranje koje je sigurno za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : M7500

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168


CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17


Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.